



Fibocom 广和通

完美无线体验


RS232 测试指南

文档版本: V1.0


更新时间: 2025 年 5 月 19 日

详细步骤

1. 使用 RS232 接口前，需要调整板卡背面对应拨码开关，位置如图，将拨码拨至 ONKE 方向

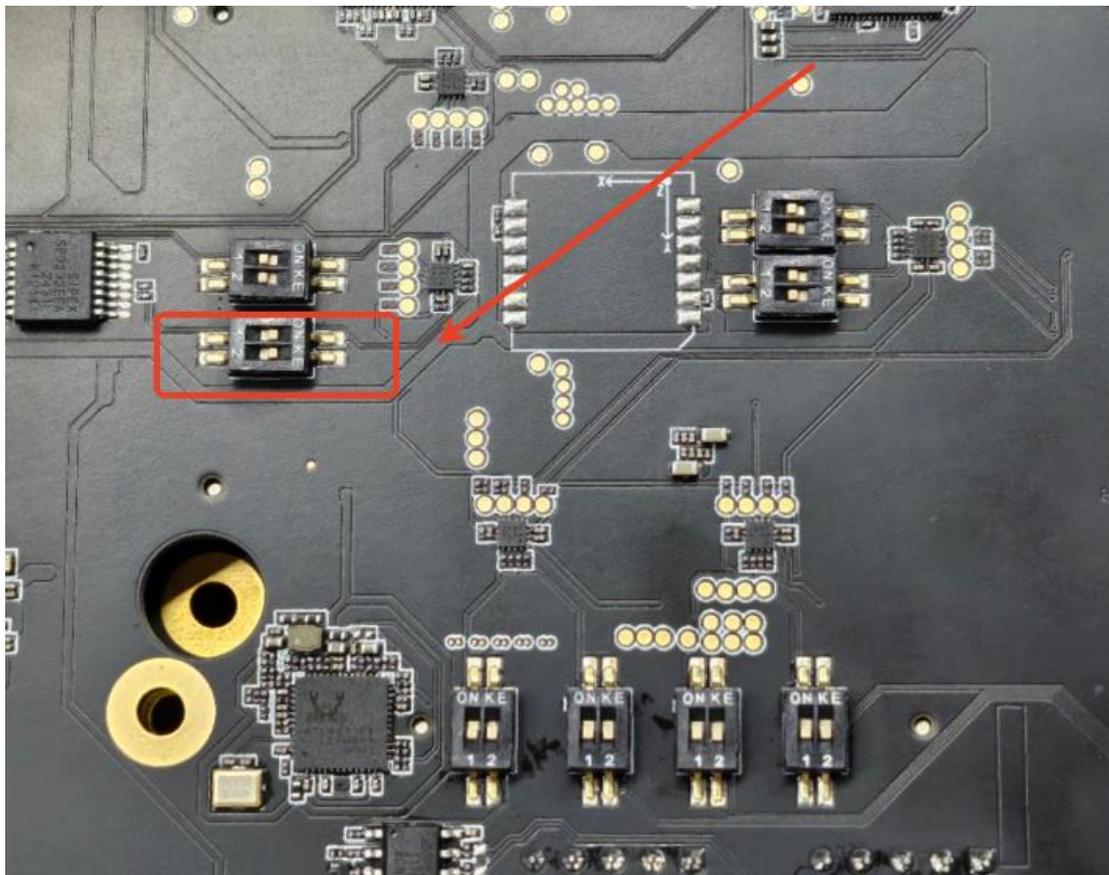

2. 具体测试方法参考《串口测试指南》。
3. 使用 RS232 的排针接口测试，将 RS232 的 RX、TX 相连，端口号选择/dev/ttyHS8

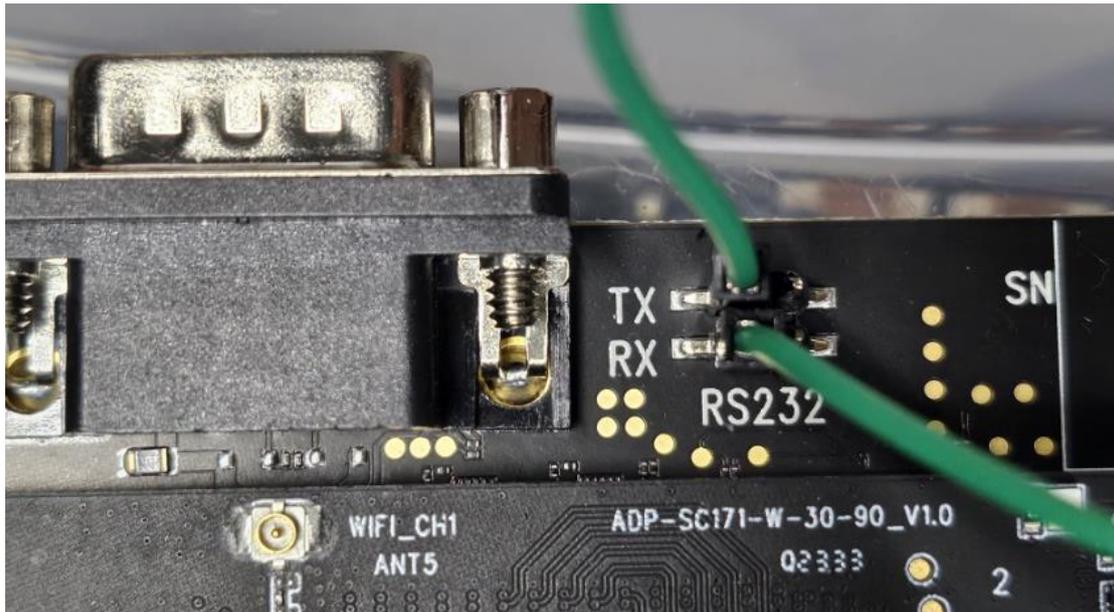

测试结果如图所示，测试成功

```

Welcome to minicom 2.7.1
OPTIONS: I18n
Compiled on Dec 23 2019, 02:06:26.
Port /dev/ttyHS8
Press CTRL-A Z for help on special keys
123456

命令提示符 - adb shell
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.1621]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利
C:\Users\F21L002269>adb shell
sh-5.0# echo 123456 > /dev/ttyHS8
sh-5.0#
    
```