

中文输入法配置指南

-----基于 Fcitx 框架

文档版本：V1.0

更新时间：2025 年 9 月 1 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	V1.0	SC171 开发套件第三代	NA

详细步骤

1.进入开发板终端，输入以下命令来安装 FcitiX 输入法框架：

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install fcitx
```

```
sudo apt install fcitx-config-gtk
```

2.输入命令来安装中文输入法引擎，可以自行选择：

```
sudo apt install fcitx-googlepinyin# 安装 Google 拼音输入法
```

```
sudo apt install fcitx-pinyin# 安装经典拼音输入法
```

```
sudo apt install fcitx-sunpinyin# 安装 SunPinyin 输入法
```



3.安装中文语言支持，输入命令完成安装：


```
sudo apt install language-pack-zh-hans
```

4. 设置 FcitiX 为默认输入法框架，输入以下命令，右上角打开设置情况：

```
im-config -n fcitx
```

```
fcitx -r
```

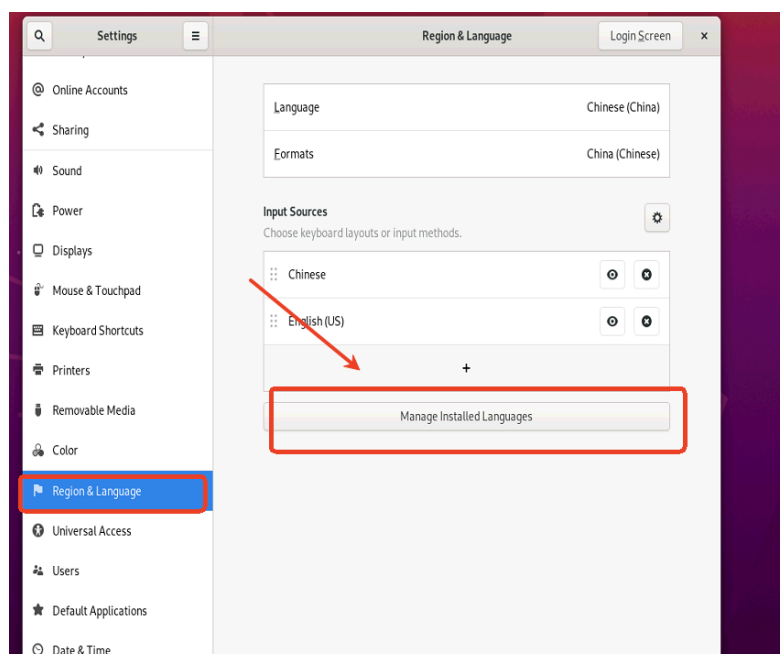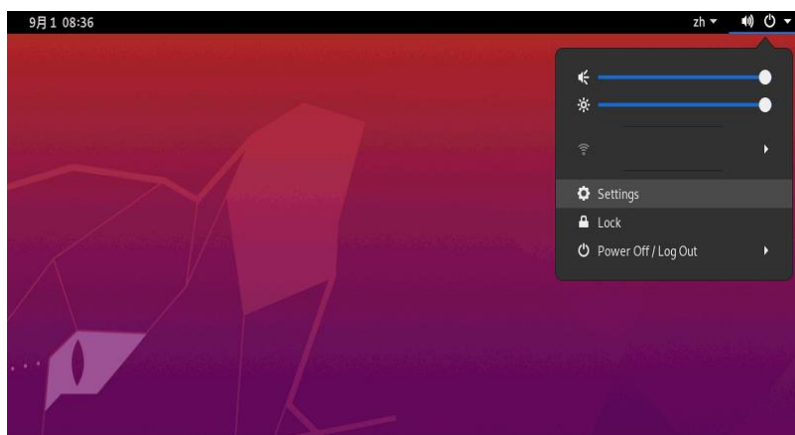


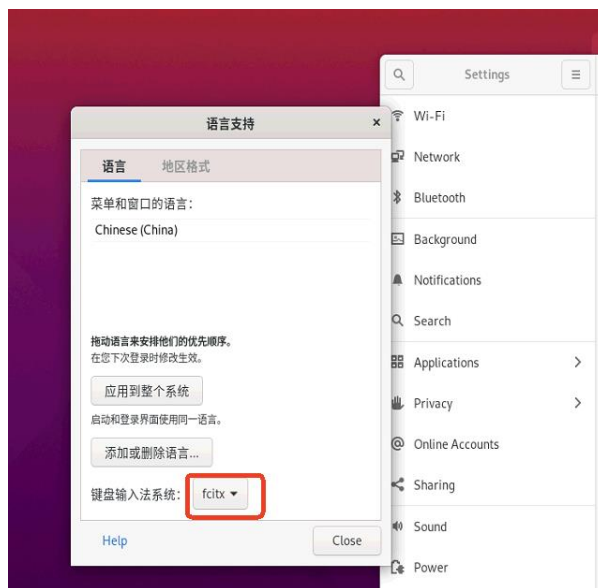

5. 使用 Fcix 配置工具，输入以下命令进入，可以根据自己需求进行调整相关输入法设置与个性化：

fcitx-configtool

注：默认情况下，可以使用 **Ctrl+Space** 切换中英文输入，使用 **Ctrl+Shift** 切换不同的输入法。也可以在刚才界面的“Global Cconfig”中进行自定义设置。

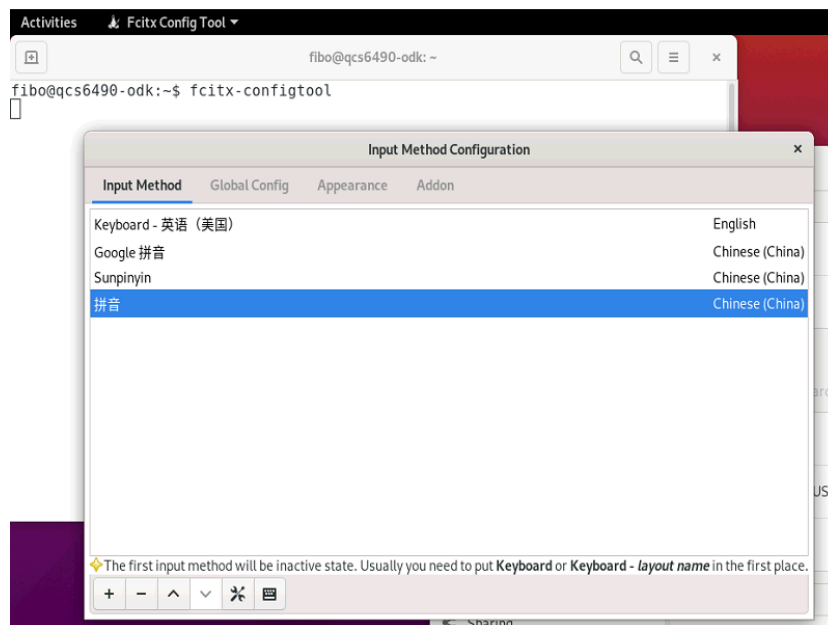

6. 重启 Fcix 并测试，输入以下命令：


fcitx -r

7. 有两种方式来更新设置：

(1) 重启系统，输入以下命令：

sudo reboot

(2) 注销当前用户，然后重新登录，如图所示

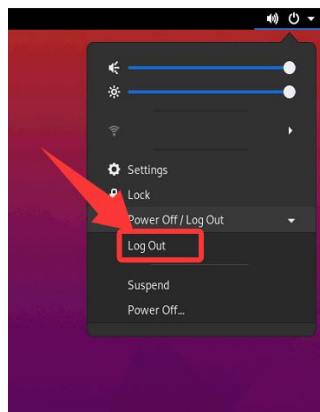

如图所示，配置成功。

