


IBFKJ-1-6 脉冲信号分配器使用说明书

- 一、 功能介绍
- 将一组 5/12V/24V 脉冲信号扩展为 6 组 HTL 输出。主要用于同步触发多个面阵相机。
- 二、 规格型号

技术指标

输入信号	高速脉冲信号	通道数	1 通道：A+ A-
		频率	0-1MHz
		电平	支持 5V /12V /24V 输入
输出信号	HTL 输出	通道数	6 组 HTL 输出： A1, A2, A3, A4, A5, A6
		频率	0-1MHz
		电平	与供电电压一直 12-24V
		电流	最大 50mA
供电电源	DC12-24V		
输出逻辑设置	拨码开关设置输入 ON 对应输出信号高低电平		
外形尺寸	65x 78 x 35 mm（长 x 宽 x 高）		
环境特性	工作温度	-25℃~+60℃	

三、 接线说明

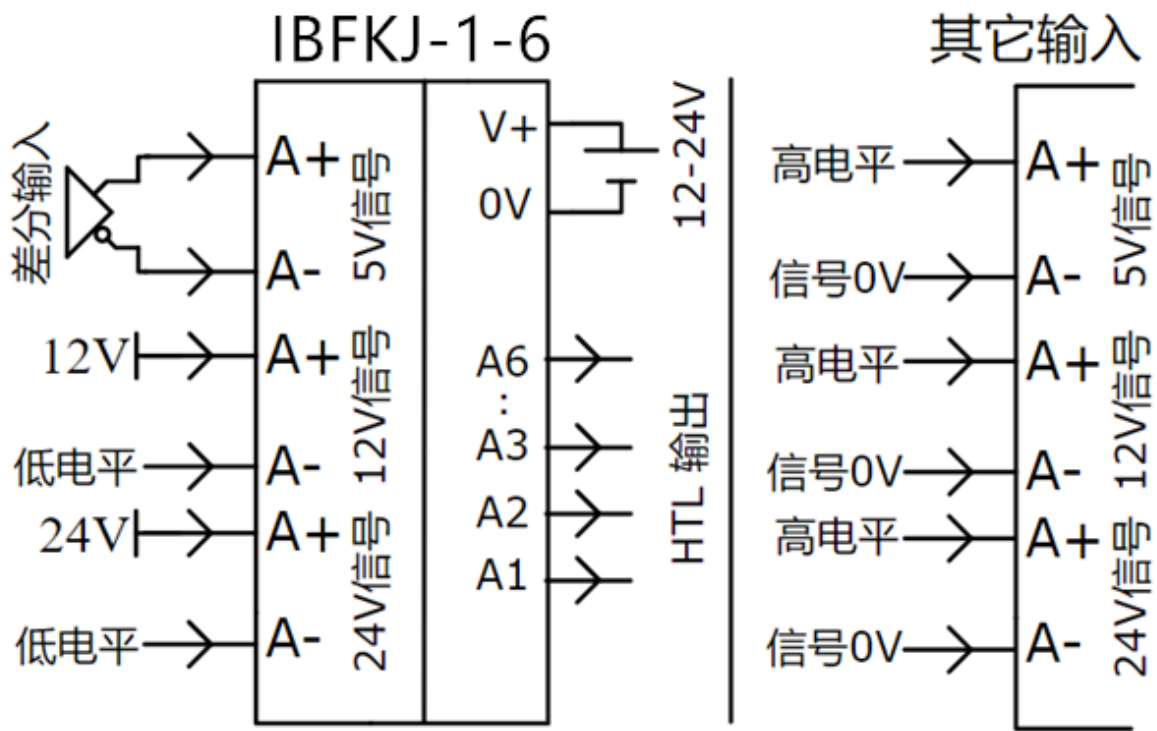

四、 技术支持：

全国统一咨询热线：0755-83119189