

模拟信号转网口Modbus TCP数据采集模块

产品特点:

- 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
- 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
- 内置网页功能, 可以通过网页查询数据
- 宽电源供电范围: 8 ~ 32VDC
- 可靠性高, 编程方便, 易于应用
- 标准DIN35导轨安装, 方便集中布线
- 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
- 低成本、小体积、模块化设计
- 外形尺寸: 106 mm x 59mm x 37mm

典型应用:

- 信号测量、监测和MQTT上报
- Modbus TCP网络, 数据采集
- 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
- TCP网络的工业自动化控制系统
- 工业现场信号隔离及长线传输
- 设备运行监测, MES系统
- 传感器信号的测量
- 工业现场数据的获取与记录
- 医疗、工控产品开发
- 4-20mA或0-5V信号采集

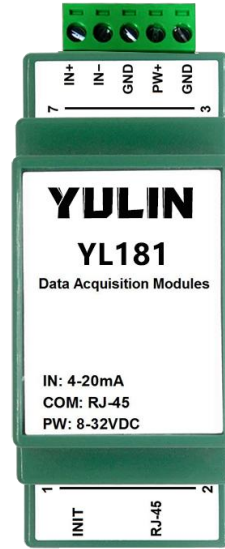


图1 YL181 模块外观图

产品概述:

YL181产品是一种物联网和工业以太网采集模块, 实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的模拟量数据转发到网络。

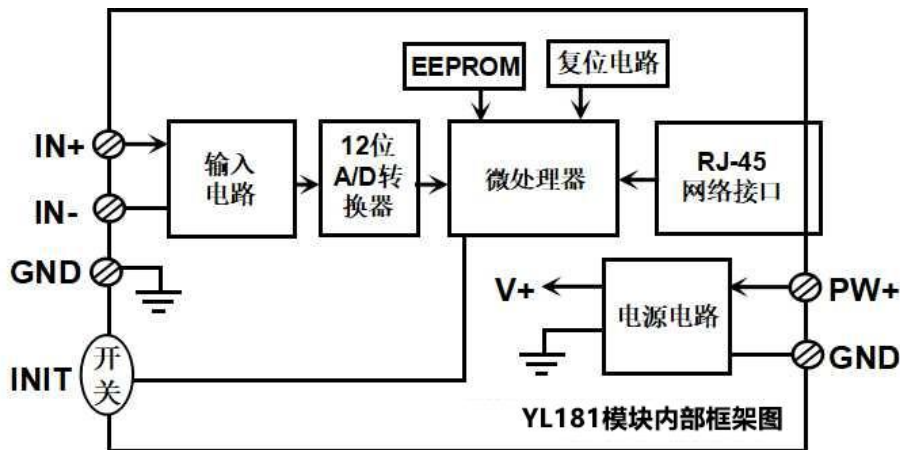


图2 YL181 模块内部框图

YL181系列产品包括电源调理, 模拟量采集和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议, 它是使用广泛, 面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。

YL181系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统, 用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

YL181系列产品按工业标准设计、制造, 抗干扰能力强, 可靠性高。工作温度范围- 45°C ~ +80°C。

功能简介:

YL181 远程I/O模块, 可以用来测量1路模拟信号。

1、模拟信号输入

2位采集精度, 一路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时, 用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。

2、通讯协议

通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯, 网线插上之后Link灯(绿灯)长亮, Data灯(黄灯)。

通讯协议: 采用MODBUS TCP协议, 实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。

网络缓存: 2K Byte (收与发都是)

通信响应时间: 小于10mS。

3、抗干扰

模块内部有瞬态抑制二极管, 可以有效抑制各种浪涌脉冲, 保护模块。

产品型号:

YL181 - U(A)□ - RJ45

输入电压或电流信号值

U1: 0-5V	A1: 0-1mA
U2: 0-10V	A2: 0-10mA
U3: 0-75mV	A3: 0-20mA
U4: 0-2.5V	A4: 4-20mA
U5: 0-±5V	A5: 0-±1mA
U6: 0-±10V	A6: 0-±10mA
U7: 0-±100mV	A7: 0-±20mA
U8: 用户自定义	A8: 用户自定义

通讯接口

RJ45: 输出为 RJ-45 网络接口

选型举例 1: 型号: **YL181-A4-RJ45** 表示 8 路 4-20mA 信号输入, 输出为 RJ-45 网络接口

选型举例 2: 型号: **YL181-U1-RJ45** 表示 8 路 0-5V 信号输入, 输出为 RJ-45 网络接口

通用参数:

(typical @ +25°C, Vs为24VDC)

输入类型: 电流输入 / 电压输入

精度: 0.1%

温度漂移: ±50 ppm/°C (±100 ppm/°C, 最大)

输入电阻: 150Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)

300Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)

1.5KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)

大于200K(5V/10V电压输入)

大于1MΩ(2.5V以下电压输入)

带宽: -3 dB 10 Hz

转换速率: 16Sps (出厂默认值, 用户可在网页里修改转换速率。)

可以通过发送命令设置 AD 转换速率为 2SPS, 4SPS, 8SPS, 16SPS, 32SPS, 50SPS, 80SPS, 100SPS

共模抑制(CMR): 120 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)

常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)

输入端保护: 过压保护, 过流保护

通讯: MODBUS TCP通讯协议 或者 TCP socket字符协议 或者 MQTT协议

网页: 支持网页访问模块, 支持网页设置模块参数。

接口: RJ-45网络接口。

通讯响应时间: 10 ms 最大

工作电源: +8 ~ 32VDC 宽供电范围, 内部有防反接和过压保护电路

功率消耗: 小于3W

工作温度: - 45 ~ +80°C

工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)

存储温度: - 45 ~ +80°C

存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)

外形尺寸: 106 mm x 59mm x 37mm

引脚定义与接线:

引脚	名称	描述	引脚	名称	描述
1 (开关)	INIT	长按 3 秒恢复出厂设置	3	GND	电源负端, 信号公共地
			4	PW+	电源正端
2 (网口)	RJ-45	RJ-45 网络接口	5	GND	信号公共地
			6	IN-	模拟信号输入负端
			7	IN+	模拟信号输入正端

注: 同名引脚内部是相连的

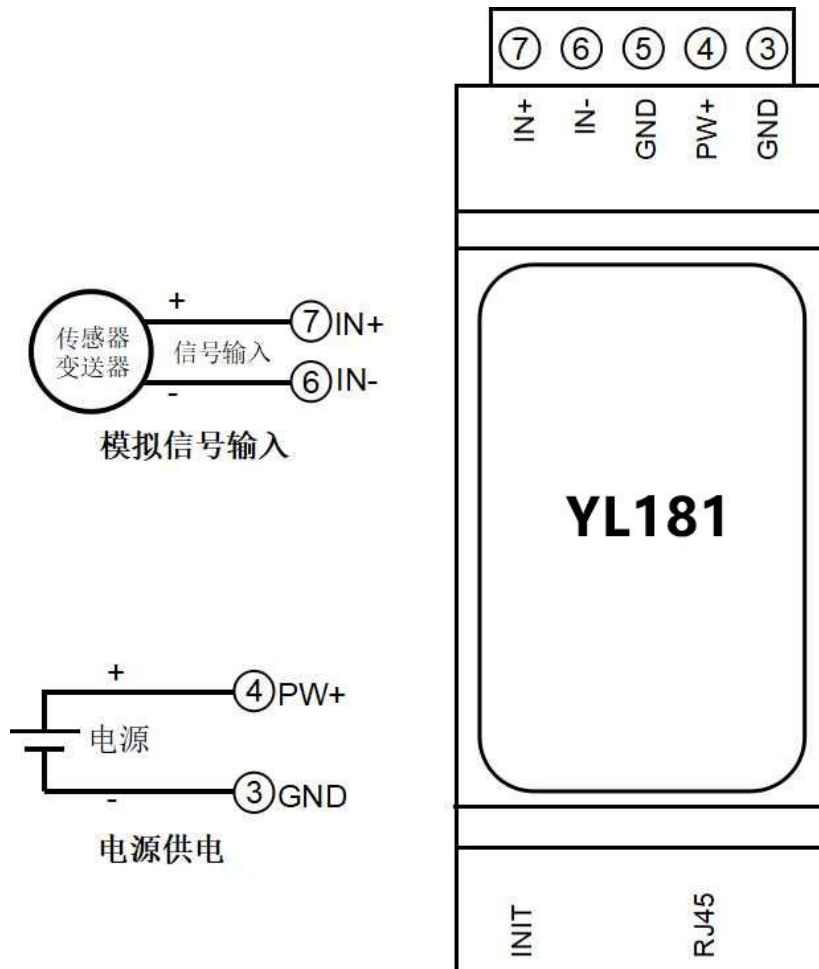


图 3 YL181 模块接线图

字符通讯协议:

MQTT 协议: 连接成功后, 向模块的 **MQTT 订阅主题**发送命令, 回复的数据显示在模块的 **MQTT 发布主题**上。
TCP Server, TCP Client, UDP Mode, Web Socket 等工作方式下: 连接成功后, 可以发送命令和接收数据。

1、读取数据命令

发送: #01 (如果设置了定时自动上报, 就不用发送命令, 模块会定时上报数据)

回复: {"devName":"98CDAC3FA407","time":43545,"adc":[0],"overRanger":[0],actualData:[0]}

格式说明:

"devName" 模块名称, 可以根据需要在网页上修改

"time" 模块内部时间, 单位 mS。

"adc" 模块采集到的 AD 转换数据, 范围 0-32767。0=零点; 32767=满度。

例如 4-20mA 输入: 0=4mA; 32767=20mA; 用户也可以直接使用换算好的工程值。

"overRanger" 0 表示正常, 1 表示输入信号低于零点, 2 表示输入信号高于满度。

"actualData" 数据是由用户在网页上设置的零点和满度换算得到的值。一般应用直接使用这个值即可。

不用去处理"adc"里的数据。

也可以读单组数据:

#01>adc **回复:** {"adc":[32767]}

#01>actualData **回复:** {"actualData":[20.000]}

#01>overRanger **回复:** {"overRanger":[0]}

2、设置量程

发送: \$01{"range":[0,20]}

回复: !01(cr) 表示设置成功; ?01(cr) 表示命令错误

3、读取配置命令

读取模块的配置参数, 也可以在网页里直接查看。

发送: %01ReadConfig

回复:

```
{"version":"V1.0","rangeStart":4.000000,"rangeEnd":20.000000,"dataRate":1,"setIP":1,"mac":"EE:86:B0:52:7F:12","ipAddress":"192.168.0.7","gateway":"192.168.0.1","netmask":"255.255.255.0","workmode":0,"localPort":23,"remoteServerIp":"192.168.0.160","remotePort":23,"setQuickUp":0,"sendTime":0,"devName":"EE86B0527F12","setMQTT":0,"mqttHostUrl":"broker.emqx.io","clientId":"EE86B0527F12","username":"","passwd":"","topic":"/wayjun/pub","port":1883,"pubTime":1000,"subtopic":"/wayjun/sub"}
```

4、设置配置命令

设置模块的配置参数, 也可以在网页里直接设置。可以设置全部参数或者部分参数, 设置完模块会自动重启。

发送:


```
%01WriteConfig{"version":"V1.0","rangeStart":4.000000,"rangeEnd":20.000000,"dataRate":1,"setIP":1,"mac":"EE:86:B0:52:7F:12","ipAddress":"192.168.0.7","gateway":"192.168.0.1","netmask":"255.255.255.0","workmode":0,"localPort":23,"remoteServerIp":"192.168.0.160","remotePort":23,"setQuickUp":0,"sendTime":0,"devName":"EE86B0527F12","setMQTT":0,"mqttHostUrl":"broker.emqx.io","clientId":"EE86B0527F12","username":"","passwd":"","topic":"/wayjun/pub","port":1883,"pubTime":1000,"subtopic":"/wayjun/sub"}
```

也可以只设置单个参数, 例如修改 IP: %01WriteConfig{"ipAddress":"192.168.0.7"}

回复: !01(cr) 表示设置成功; ?01(cr) 表示命令错误

Modbus TCP 协议

模块出厂默认为 1 个 Modbus TCP Server，无需设置，直接按照 Modbus TCP 协议通讯即可。如果需要更多 Modbus TCP Server，请在配置参数里将模块的工作方式改为 Modbus TCP。最多可支持 6 个 Modbus TCP Server。



(1)、Modbus TCP 数据帧：

在 TCP/IP 以太网上传输，支持 Ethernet II 和 802.3 两种帧格式。图 3 所示，Modbus TCP 数据帧包含报文头、功能代码和数据 3 部分。

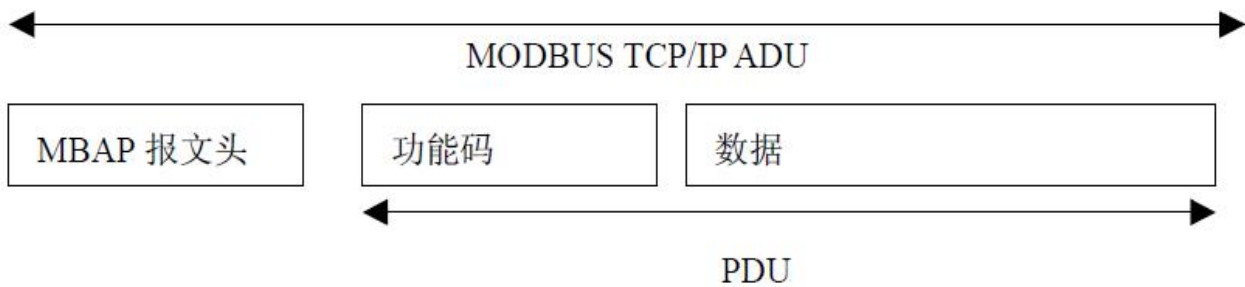


图 6：TCP/IP 上的 MODBUS 的请求/响应

(2)、MBAP 报文头描述：

MBAP 报文头(MBAP、Modbus Application Protocol、Modbus 应用协议)分 4 个域，共 7 个字节，如表 1 所示。

表 1：MBAP 报文头

域	长度 (B)	描述
传输标识	2 个字节	标志某个MODBUS 询问/应答的传输
协议标志	2 个字节	0=MODBUS 协议
长度	2 个字节	后续字节计数
单元标识符	1 个字节	串行链路或其它总线上连接的远程从站的识别码

(3)、Modbus 功能代码：

Modbus 功能码分为 3 种类型，分别是：

(1)公共功能代码：已定义好的功能码，保证其唯一性，由 Modbus.org 认可；

(2)用户自定义功能代码有两组，分别为 65 ~ 72 和 100 ~ 110，无需认可，但不保证代码使用的唯一性。如变为公共代码，需交 RFC 认可；

(3)保留的功能代码，由某些公司使用在某些传统设备的代码，不可作为公共用途。

在常用的公共功能代码中，YL89 支持部分的功能码，详见如下：

功能码	名称	说明
03	Read Holding Register	读保持寄存器
		1 表示高电平， 0 表示低电平。

(4)、支持的功能码描述

03(0x03)读保持寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码读取保持寄存器连续块的内容。请求PDU说明了起始寄存器地址和寄存器数量。从零开始寻址寄存器。因此，寻址寄存器1-16 为0-15。在响应报文中，每个寄存器有两字节，第一个字节为数据高位，第二个字节为数据低位。

功能码 03 举例，读输入的模拟量，寄存器地址 40001：

请求			响应		
字段名称		十六进制	字段名称		十六进制
MBAP 报文头	传输标识	01	MBAP 报文头	传输标识	01
		00			00
	协议标志	00		协议标志	00
		00			00
	长度	00		长度	00
		06			05
单元标识符	01	单元标识符	01		
功能码		03	功能码		03
起始地址 Hi		00	字节数		02
起始地址 Lo		00	寄存器值 Hi (0x00)		00
寄存器编号 Hi		00	寄存器值 Lo (DI7-DI0)		00
寄存器编号 Lo		01			

YL181 的寄存器地址说明 (注：地址都是 10 进制数)

支持功能码 03 的寄存器。

地址 4X (PLC)	地址 (PC, DCS)	数据内容	属性	数据说明
40001	0	输入的模拟量	只读	有符号整数，AD 转换值。 0x0000=零点；0x7FFF=满度 例如 4-20mA： 0x0000=4mA； 0x7FFF=20mA；
40002	1	是否超量程	只读	有符号整数，0 表示正常，1 表示输入信号低于零点，2 表示输入信号高于满度。
40003~40004	2~3	实际工程值	只读	数据为 32 位浮点数，存储顺序为 CDAB。是由用户在网页上设置的零点和满度换算得到的值。例如输入的信号是 4-20mA，代表的是温度-20~100 度，可以设置零点为 -20，满度为 100，设置完成后读出来的实际工程就是实际的温度值。一般应用直接使用这个值即可。不用去处理 40001 寄存器里的数据。注意有的 PLC 需要高 16 和低 16 位 SWAP 交换才能读到数据。
40211	210	模块名称	只读	高位：0x01 低位：0x81

校准模块：

产品出厂时已经校准，用户无需校准即可直接使用。

使用过程中，你也可以运用产品的校准功能来重新校准模块。在校准时，模块需要输入合适的信号，不同的输入范围需要不同的输入信号。

为了提高校准精度，建议使用以下设备来校准：

- 1、一个输出稳定，噪声很低的直流电压/电流信号源
- 2、一个5位半或更高精度的电压/电流测量仪表监测输入信号的准确性

校准过程

1. 按照模块的输入范围在需要校准的通道接上对应的输入信号。
其中YL181模块零点在输入零点信号时校准，满度在输入满度信号时校准。例如4-20mA输入时，校准零点时输入4mA，校准满度时输入20mA。0-5V输入时，校准零点时输入0V，校准满度时输入5V。
2. 给YL181模块输入零点信号，通常为4mA或0V。
3. 待信号稳定后，发送\$01{"calibrationCH0":0}，模块就会进行零点校准。
4. 给YL181模块输入满度的电流或电压信号。
5. 待信号稳定后，发送\$01{"calibrationCH0":1}，模块就会进行满度校准。
6. 校准完成

YL181 的常见问题

1, 跨网段问题

如果设备的IP与通信的PC不在一个网段内，并且是处于网线直连，或者同在一个子路由器下面，那么两者是根本无法通信的。

举例：

设备IP： 192.168.0.7

子网掩码： 255.255.255.0

PC的IP： 192.168.1.100

子网掩码： 255.255.255.0

由于设备的IP为192.168.0.7，那么导致在PC上无法登陆设备网页，也无法ping通它。

如果您想两者能够通信，就需要把设备跟 PC 的子网掩码、还有路由器上的子网掩码都设置成 255.255.0.0，这样就能登陆模块网页了。

2, 设备能ping通但网页打不开

可能有几个原因造成：

- 1) 设备设置了静态IP与网络中的现有设备IP冲突
- 2) HTTP server port被修改（默认应该为80）
- 3) 其他原因

解决办法：重新给设备设置一个未被使用的 IP；恢复出厂设置或者打开浏览器时输入正确的端口。

3, 每隔一段时间，发生掉线重连

每隔一段时间，会发生掉线重连现象

原因： 串口服务器跟其他设备有IP地址冲突的问题

4, 通信不正常，网络链接不上，或者搜索不到

当前所用电脑的防火墙需要关闭（在windows防火墙设置里）

三个本地端口，不能冲突，也就是必须设置为不同值，默认23、26、29

有着非法的MAC地址，比如全FF的MAC地址，可能会出现无法连接目标IP地址的情况，或者MAC地址重复。


非法的 IP 地址，比如网段与路由器不在一个网段，可能无法访问外网。

5, 硬件问题查找

电源适配器供电不好，或者插头接触不良

电源灯不亮，网口灯也不亮，那就是没供电或者硬件坏了

外形尺寸：(单位：mm)

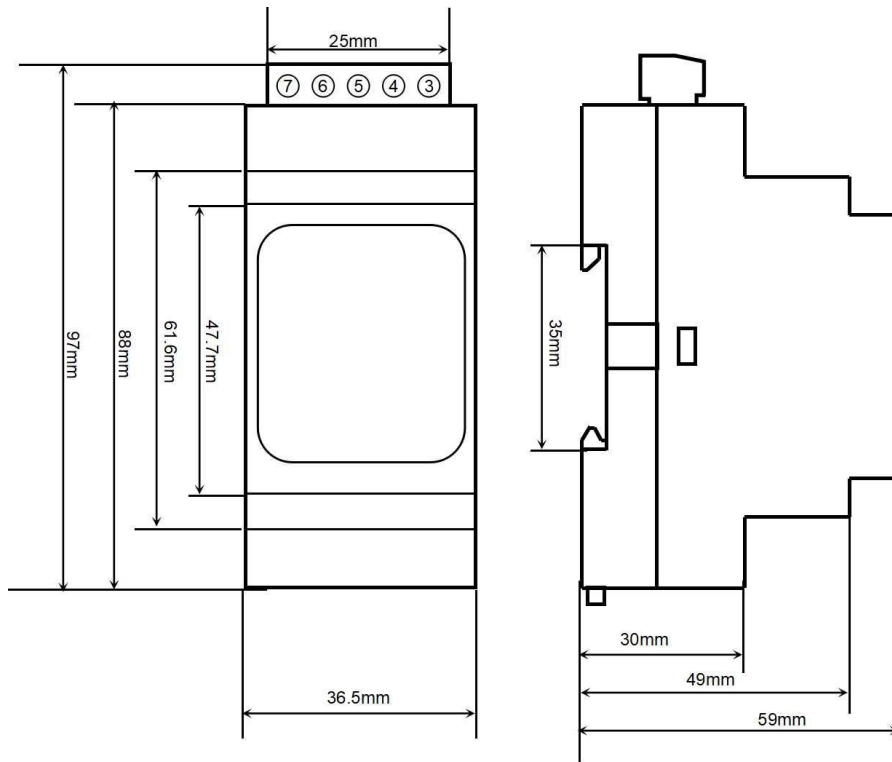

可以安装在标准 DIN35 导轨上

保修：

本产品自售出之日起两年内，凡用户遵守贮存、运输及使用要求，而产品质量低于技术指标的，可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需交纳器件费用和维修费。

版权：

版权 © 2023 深圳市俞霖科技开发有限公司。

如未经许可，不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新，恕不另行通知。

商标：

本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。

版本号：V1.0

日期：2023 年 10 月